




Buy it for looks. Buy it for life.®

Align™

YB0402

Align Swiveling Double Robe Instruction Sheet

Overview

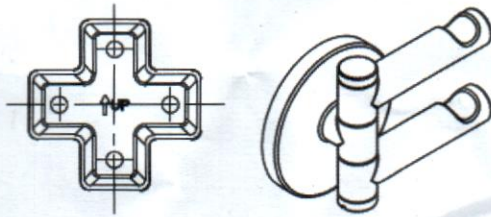

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 1/4" drill bit, hammer, level, tape

Hardware Kit Contents: 2 anchors, 1 hex wrench

Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

- 1) Remove mounting posts from the product assemblies by loosening each setscrew.
- 2) Position the mounting plate on the wall in the desired location and mark holes at the Horizontal screw location on the template if installing into drywall or vertical screw location if installing into a stud.
- 3) Drill 1/4" pilot holes in marked locations.
- 4) Lightly tap anchors until flush with the wall.
- 5) Place each mounting plate over anchors and insert screws through post into anchors.
- 6) Tighten screws.
- 7) Place posts over the mounting plates with setscrew facing down and tighten setscrew.

Outils nécessaires : Tournevis à pointe Phillips, perceuse et foret de 1/4", marteau, niveau, bande autocollante

Contenu du kit de matériel : 2 chevilles murales, 1 clé hexagonale

Remarque : Les instructions qui suivent concernent une installation sur cloison sèche. Si vous installez le produit sur un poteau mural, n'utilisez que des vis à bois.

- 1) Enlever les tiges de montage de l'assemblage du produit en dévissant chaque vis d'arrêt.
- 2) Positionnez la plaque de montage sur le mur à l'endroit voulu et marquez l'emplacement des trous à l'emplacement sur le gabarit des vis horizontales en cas d'installation dans une cloison sèche, ou à l'emplacement des vis verticales en cas d'installation dans un poteau mural.
- 3) Percez des avant-trous de 1/4 po. aux emplacements marqués.
- 4) Frappez légèrement les chevilles pour qu'elles soient enfoncées jusqu'à ras de la surface du mur.
- 5) Placez chacun des poteaux de montage sur les chevilles et mettez des vis dans les chevilles au travers des poteaux.
- 6) Serrez ces vis.
- 7) Placez les pivots sur les plaques de montage avec les vis de retenue orientées vers le bas, et serrez ces vis.

Herramientas necesarias: Destornillador cruciforme, taladro, broca de 1/4", martillo, nivelador, cinta

Contenido del kit de herrajes: 2 anclajes, 1 llave hexagonal

Nota: Las instrucciones indicadas abajo son para instalación en panel 'drywall'. Si el producto se instalará en una columna de madera, sólo utilice los tornillos para madera.

- 1) Quite los montantes del producto aflojando los tornillos de fijación
- 2) Coloque la placa de montaje en la pared en la ubicación deseada, y marque los orificios en la ubicación de tornillos horizontal de la plantilla si la instalación es en la placa de yeso, o en la posición de tornillos vertical si la instalación es en un travesaño.
- 3) Taladre orificios piloto de 1/4" en las ubicaciones marcadas.
- 4) Golpee levemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
- 5) Coloque cada apoyo de montaje sobre los anclajes e inserte los tornillos a través del apoyo dentro de los anclajes.
- 6) Apriete los tornillos.
- 7) Coloque los apoyos sobre las placas de montaje con el tornillo de fijación dirigido hacia abajo y apriete el tornillo de fijación.



Don't forget to register and review your product by scanning the code or visiting moen.com/product-registration. Download reader at getscanlife.com.

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit et de le passer en revue en scannant le code ou en visitant le site moen.com/product-registration. Télécharger le lecteur sur getscanlife.com.

No olvide registrar y revisar su producto; para ello escanee el código o visite moen.com/product-registration. Descargue el lector en getscanlife.com



Scan to view installation video

Scannez pour visualiser la vidéo sur l'installation

Explore para ver el video de instalación



United States: 1-800-882-0116 · Canada: 1-800-465-6130

México: 1-800-718-4345

25300 Al Moen Dr. · North Olmsted, OH 44070

www.moen.com/csi